


## MONTERINGSANVISNING

### 1. Betongpannetak, Skyddsräcke för taklucka

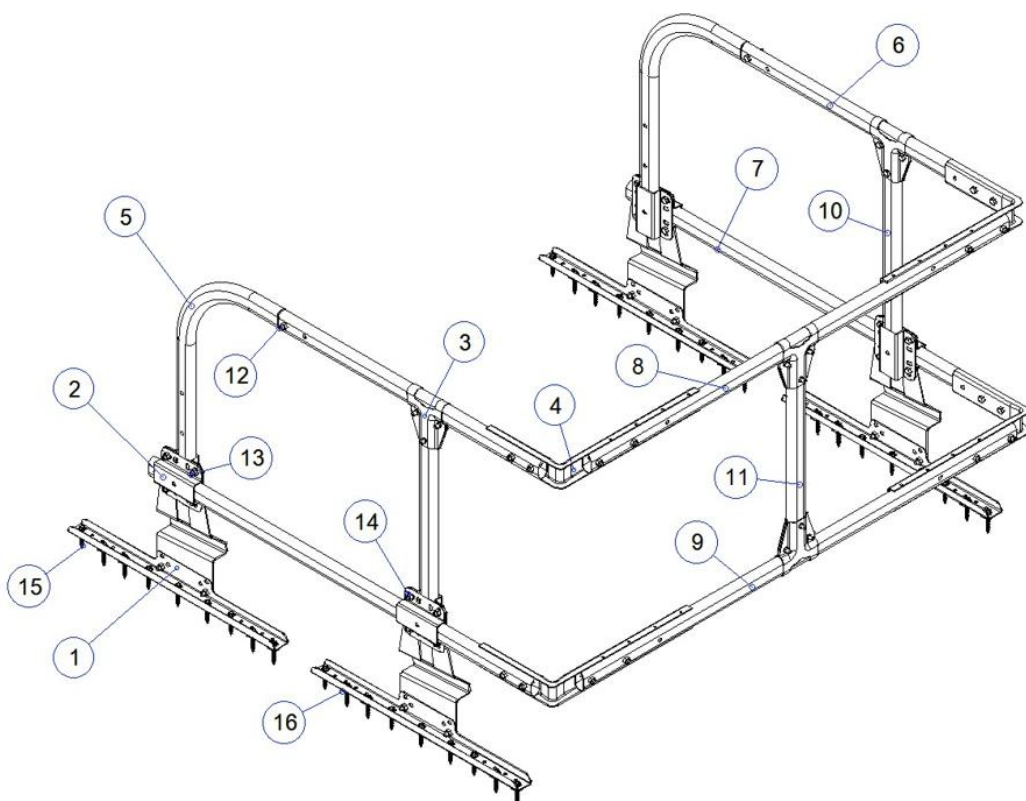

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 1  | TKL3 SW tb/srs-konsol 2-del         |
| 2  | konsol för mellanrör                |
| 3  | Gejdlänsa                           |
| 4  | Glidskydd del 1                     |
| 5  | Stödbågarna för den övre bågen      |
| 6  | Mellanrör för luckans räcke 750 mm  |
| 7  | Mellanrör för luckans räcke 1103 mm |
| 8  | Mellanrör för luckans räcke 1205 mm |
| 9  | Mellanrör för luckans räcke 1205 mm |
| 10 | Mellanrör för luckans räcke 550 mm  |
| 11 | Mellanrör för luckans räcke 550 mm  |
| 12 | M8 x 40 sexkantskruv, helgängad     |
| 13 | M8 x 20 sexkantskruv, helgängad     |
| 14 | M8 x 20 sexkantskruv, helgängad     |
| 15 | vvs-skruv 7x50                      |
| 16 | gummitätning                        |

Installera de vertikala mellanrören så parallellt som möjligt.

### 1. Montering

