
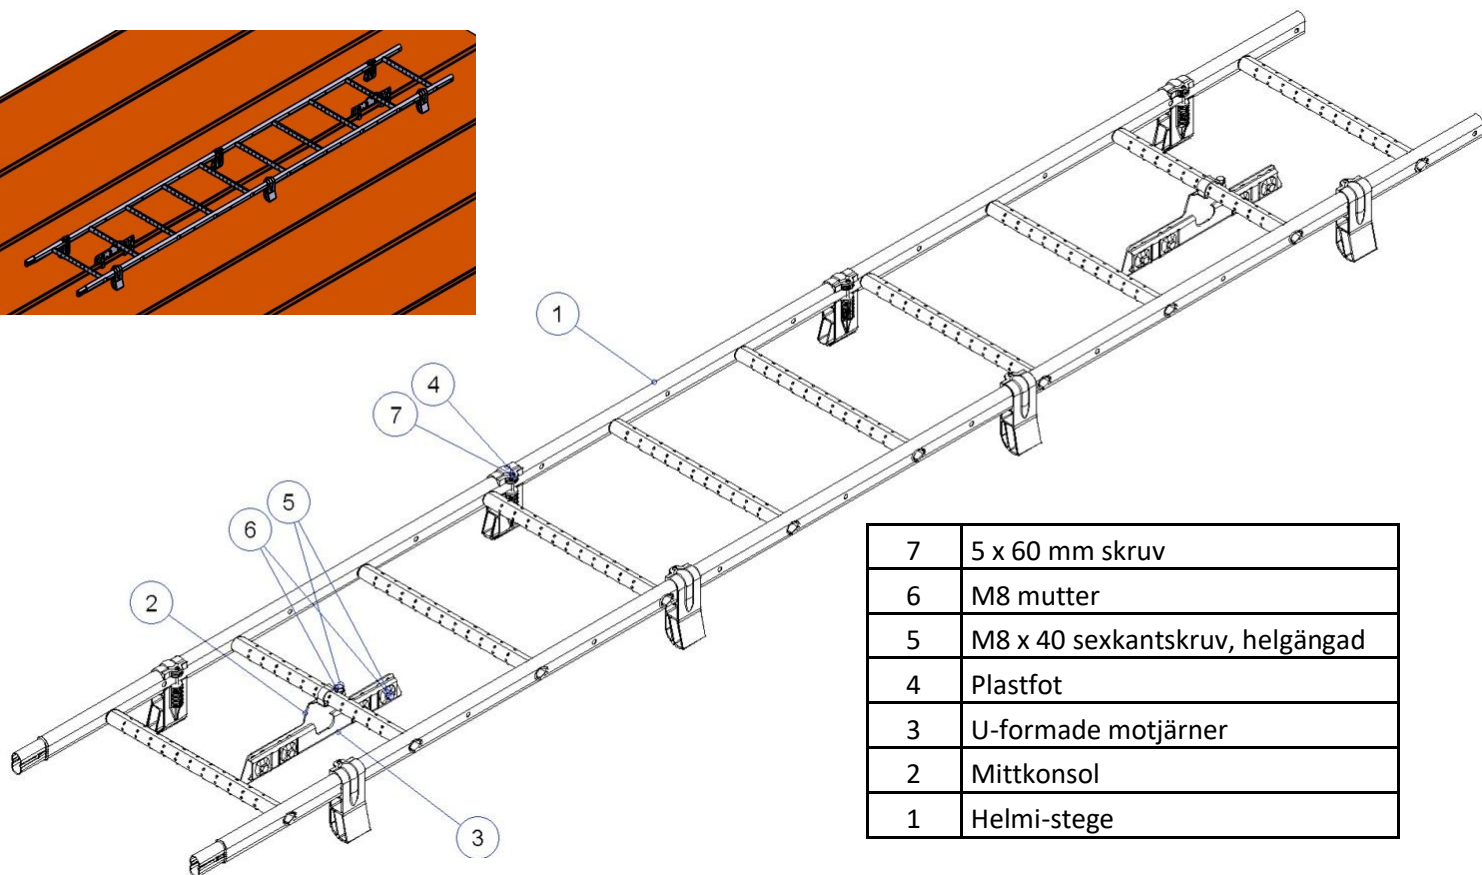



Takstege för Falsatplåttak, Helmi-stege

1. Falsatplåttak– Takstege Helmi

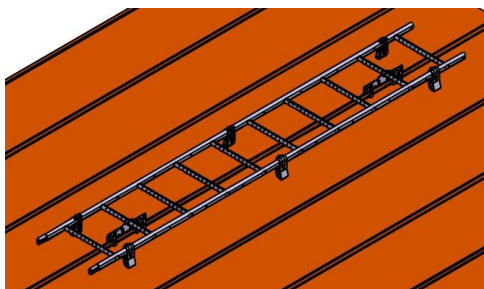


7	5 x 60 mm skruv
6	M8 mutter
5	M8 x 40 sexkantskruv, helgängad
4	Plastfot
3	U-formade motjärner
2	Mittkonsol
1	Helmi-stege

2. Monteringsordning

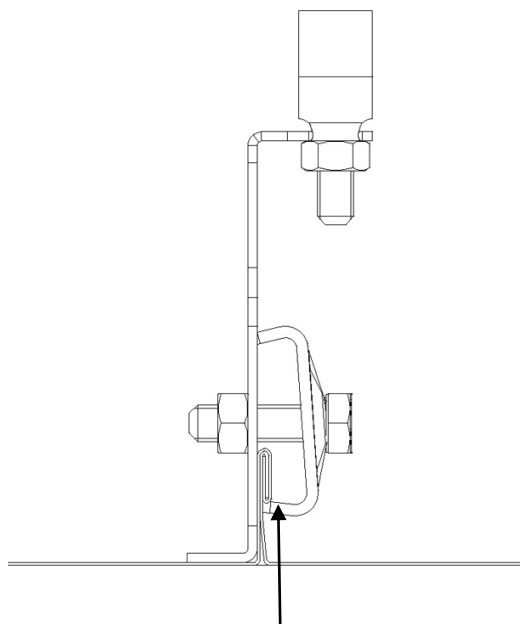

OBS! del 5. på falsade sidan

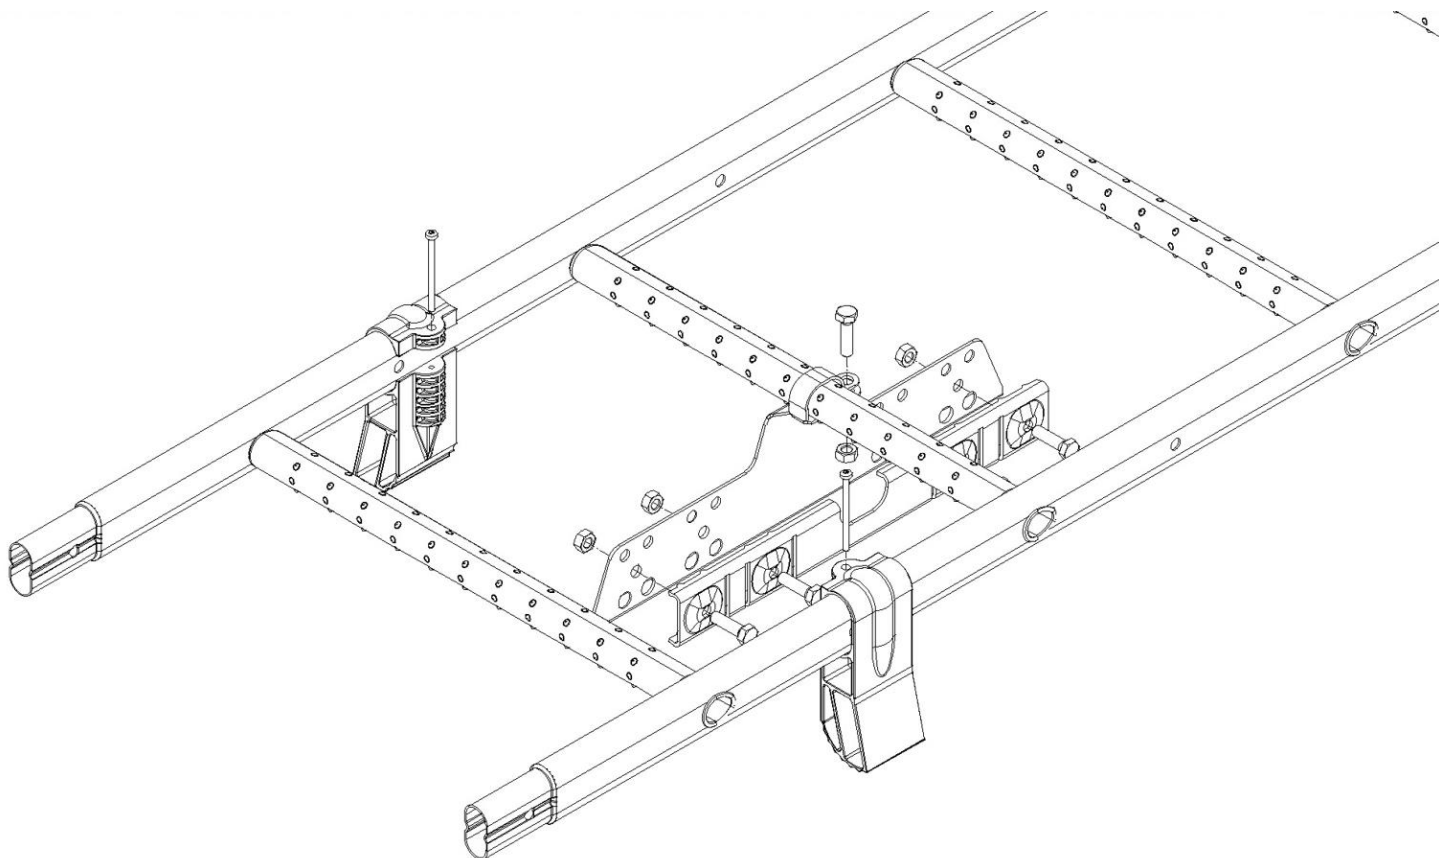

konsoler enligt följande

- Helmi-steg mindre än 6m → 1 st för toppen och botten av Helmi-steg
- Helmi-steg mindre över 6m → avståndet mellan konsolerna är max 3m.

Plastfötter var 1,5-2,0m

