



Takstege för pannprofilerade plåttak, Helmi-stege


1. Pannprofilerade plåttak – Takstege Helmi

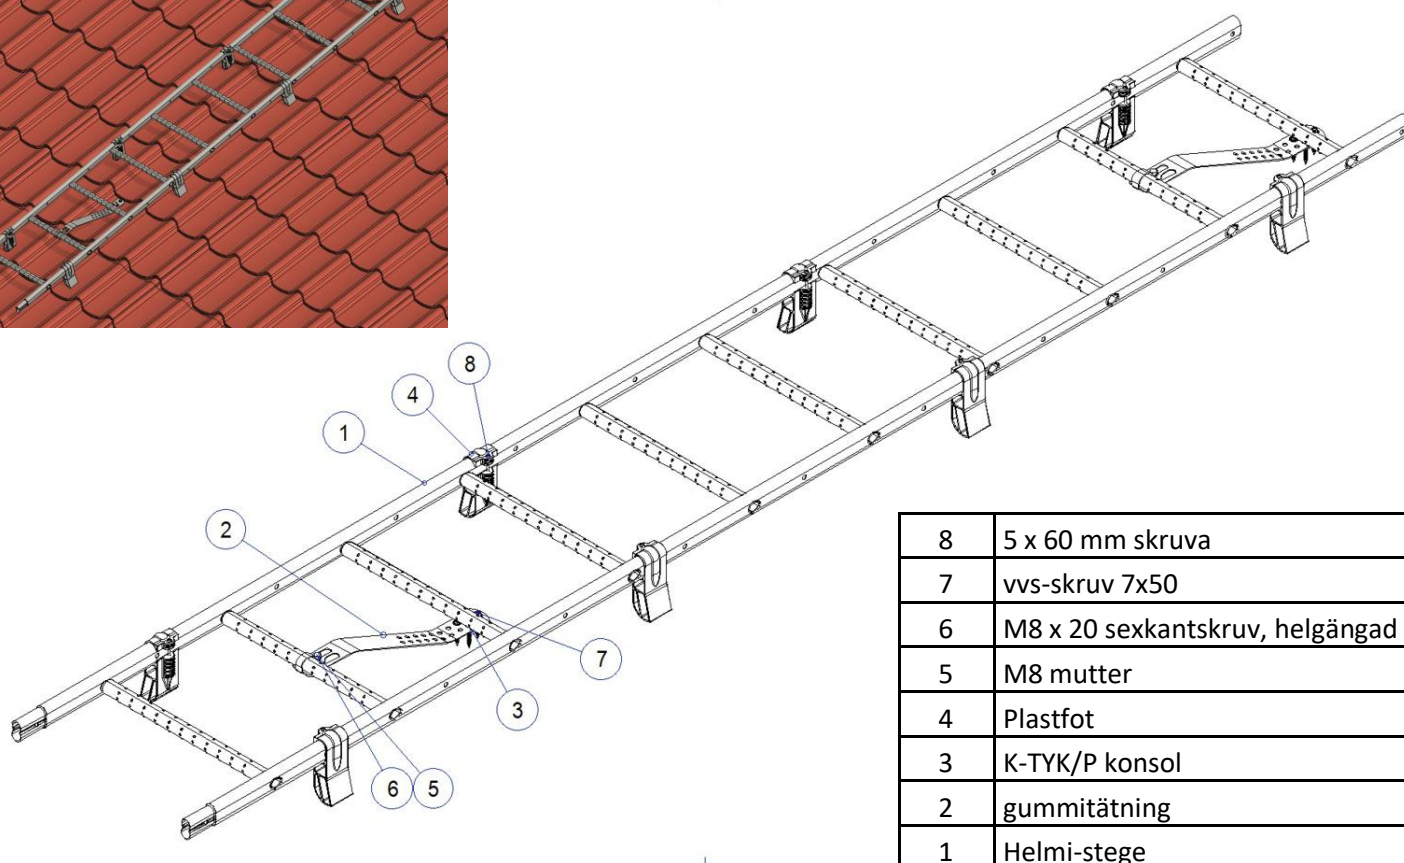

8	5 x 60 mm skruva
7	vvs-skruv 7x50
6	M8 x 20 sexkantskruv, helgängad
5	M8 mutter
4	Plastfot
3	K-TYK/P konsol
2	gummitätning
1	Helmi-stege

2. Monteringsordning

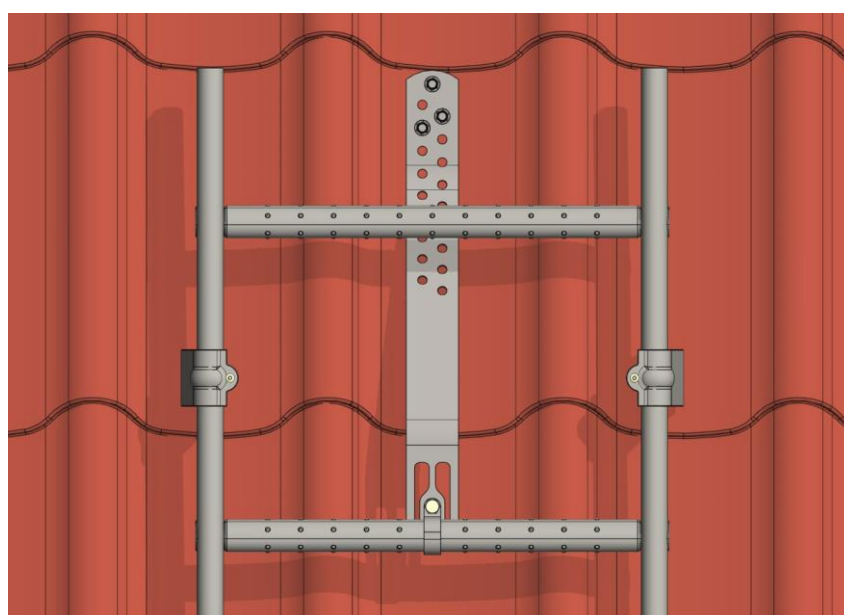

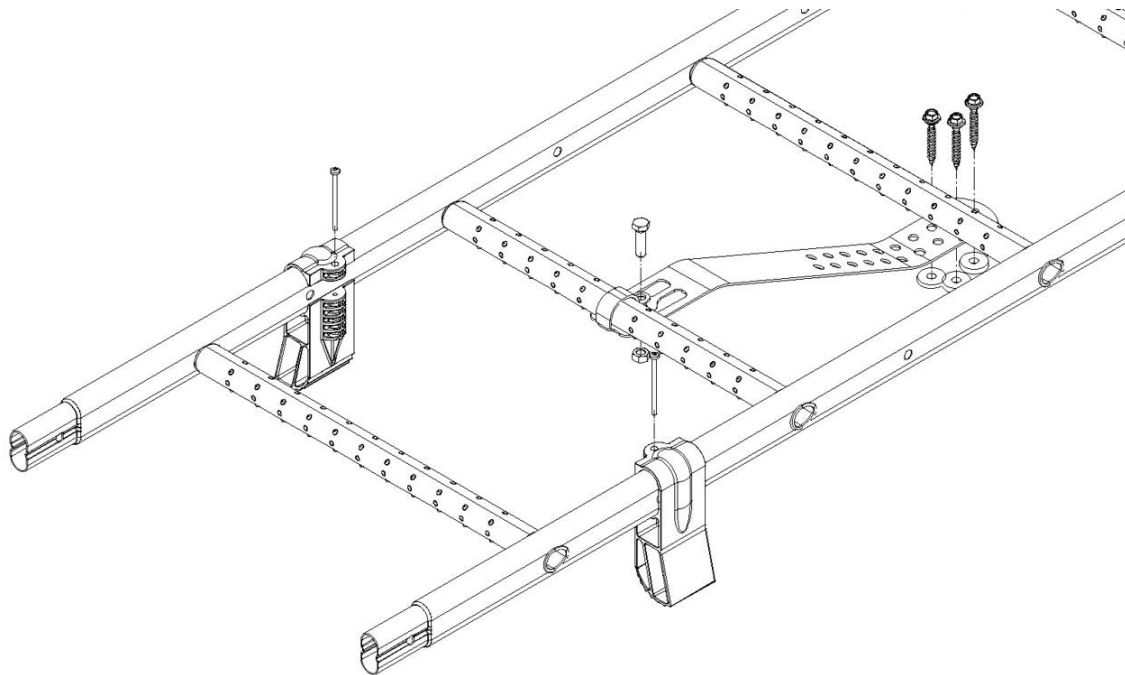

konsoler enligt följande

- Helmi-stege mindre än 6m → 1 st för toppen och botten av Helmi-steg
- Helmi-stege mindre över 6m → avståndet mellan konsolerna är max 3m.

Plastfötter var 1,5-2,0m

